




- Bateriový trubkový motor vhodný pro použití v kombinaci s dobíjecím trafem nebo solárním panelem
- Elektronické koncové dorazy nastavitelné pomocí dálkového ovladače
- Motor umožňuje nastavení 2 koncových poloh a 4 mezipoloh
- Elektronika je uložena v ochranném voděodolném pouzdře
- Možnost nastavení plynulého chodu nebo krokovacího režimu motoru


Možnosti instalace

Pohon motoru pomocí vestavěné baterie

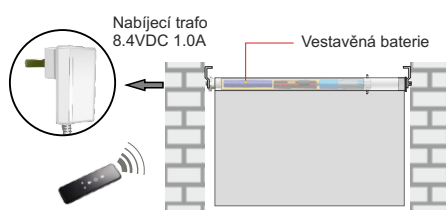


Po plném nabití (cca 4 hod)
odpojte nabíjecí trafo !

Dobíjení baterie pomocí solárního panelu

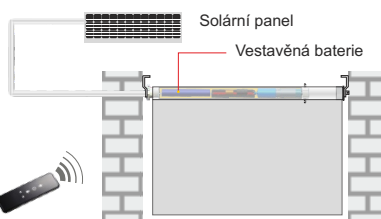


Při slunečném počasí je doba
potřebná k plnému nabití cca 2 dny


Pohon motoru pomocí bateriového packu

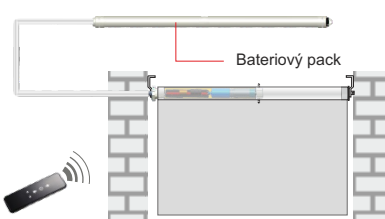

1. Programování

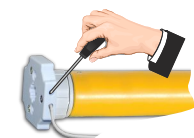


Stiskněte programovací
tlačítko na motoru na 1 s



Motor jednou cukne



Na ovladači stiskněte
tlačítko NAHORU




Motor jednou cukne
NAPROGRAMOVÁNO

2. Změna směru otáčení




Na ovladači stiskněte tlačítko
STOP a držte 5 sekund



Motor jednou cukne



Na ovladači stiskněte
tlačítko DOLU



Motor jednou cukne
ZMĚNA PROVEDENA


3. Nastavení koncových a volitelných poloh

A) Maximálně lze nastavit 6 rozdílných poloh zastavení motoru - horní a dolní koncové polohy + 4 volitelné mezipolohy.

B) Pokud je jako **základní** poloha nastavená horní koncová poloha, všechny další polohy musí být nastaveny pod touto polohou. Pokud je jako **základní** poloha nastavená dolní koncová poloha, všechny další polohy musí být nastaveny nad touto polohou.

C) Všechny nastavené polohy lze přenastavovat nebo mazat samostatně. První nastavenou **základní** koncovou polohou lze odstranit pouze smazáním celé paměti motoru.


D) Při ovládání rolety po stisknutí tlačítka NAHORU nebo DOLU 2x rychle za sebou, motor dojde až do KONCOVÉ POLOHY (všechny mezipolohy budou vynechány).

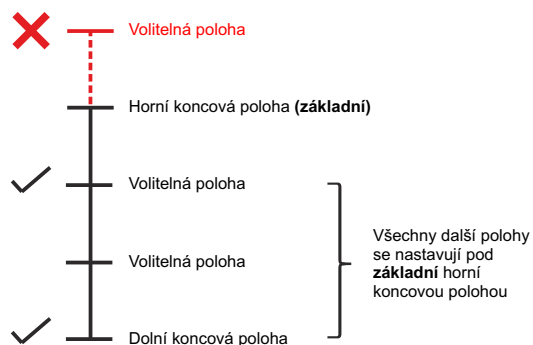

4. Nastavení první **základní** koncové polohy



Na naprogramovaném ovladači stiskněte tlačítko PROG na 1 s




Motor jednou cukne pro potvrzení



Zvolte si první **základní** koncovou polohu (horní nebo dolní). Tlačítkem NAHORU nebo DOLU dojdete do této polohy.



Stiskněte na ovladači tlačítko PROG na 1 s pro uložení první koncové polohy.



Motor jednou cukne. První **základní** koncová poloha je nastavena.


5. Nastavení druhé koncové polohy



Tlačítkem NAHORU nebo DOLU dojdete do druhé koncové polohy




Stiskněte na ovladači tlačítko PROG na 1 s



Motor potvrdí jedním cuknutím připravenost k nastavení polohy




Stiskněte na ovladači tlačítko PROG na 1 s pro uložení polohy



Motor jednou cukne. Druhá koncová poloha je nastavena.


6. Nastavení volitelných poloh (mezipoloh) zastavení motoru



Zastavte motor mezi dolní a horní koncovou polohou



Stiskněte na ovladači tlačítko PROG na 1 s




Motor potvrdí jedním cuknutím připravenost k nastavení polohy



Tlačítky NAHORU nebo DOLU nastavte umístění volitelné polohy



Stiskněte na ovladači tlačítko PROG na 1 s pro uložení polohy



Motor jednou cukne. Volitelná poloha je nastavena.


7. Vymazání jedné uložené polohy motoru




Najedte motorem do polohy, kterou chcete odstranit



Stiskněte na ovladači tlačítko PROGRAM na 7 sekund



Po jedné sekundě motor jednou cukne




Po 7 sekundách motor znovu cukne - poloha je vymazána

8. Přepnutí mezi plynulým a krokovacím pohybem motoru




Stiskněte na ovladači tlačítko STOP na 5 sekund



Motor potvrdí jedním cuknutím připravenost



Stiskněte na ovladači tlačítko STOP na 1 s




Motor jednou cukne. Změna stylu pohybu je nastavena.

9. Přidání dalšího ovladače




Stiskněte na stávajícím ovladači tlačítko STOP na 5 sekund



Motor potvrdí jedním cuknutím připravenost



Stiskněte na novém ovladači tlačítko NAHORU




Motor jednou cukne. Další ovladač je přidán

10. Vymazání jednoho kanálu (ovladače) z paměti motoru




Stiskněte na ovladači tlačítko STOP na 5 sekund



Motor potvrdí jedním cuknutím připravenost




Stiskněte na ovladači tlačítko PROG na 1 s




Motor jednou cukne. Vymazání je dokončeno

11. Vymazání celé paměti motoru


Metoda 1



Stiskněte na motoru tlačítko PROGRAM na 7 sekund



Po jedné sekundě motor jednou cukne




Po 7 sekundách motor dvakrát cukne - paměť je vymazána

Metoda 2




Stiskněte na ovladači tlačítko STOP na 5 sekund




Motor potvrdí jedním cuknutím připravenost



Stiskněte na ovladači tlačítko PROG na 7 s



Po jedné sekundě motor jednou cukne



Po 7 sekundách motor 2x cukne - paměť vymazána

Řešení problémů

Číslo	Závada	Důvod závady	Popis řešení
1	Po připojení ke zdroji el. energie motor nepracuje nebo pracuje pomalu	a) Napětí nemá správnou hodnotu b) Motor je přetížen (hmotnost tkaniny)	a) Připojte motor k napětí se správnou hodnotou b) Nepřekračujte maximální krouticí moment motoru (nenavěšujte na tkaninu žádné předměty)
3	Motor se zastaví během pohybu rolety	a) Motor je přehřátý - tepelná pojistka motor dočasně vypne b) Výpadek el. energie c) Motor je zastaven v koncové poloze	a) Počkejte cca 3-5 minut, než motor vychladne - poté bude motor opět připraven k provozu b) Po připojení k el. energii dojde k obnovení chodu c) Změňte umístění koncové polohy podle návodu