




- **Možnost napájení** : AC100 ~ 240V.
- **Port RJ12** : možnost ovládání několika motorů online v kombinaci s externím spínačem pro každý samostatný motor.
- **Funkce STOP / BLOK** : při kontaktu s překážkou se motor automaticky zastaví, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození majetku.
- **Koncové dorazy** : Automatické nastavení koncových dorazů. Motor také umožňuje nastavení 3. polohy (mezipolohy) pro nastavení optimálního zastínění.
- **Parametry motoru** : Extra-tichý design, plynulý chod motoru, pomalý rozjezd a dojezd tkaniny, mnoho různých způsobů ovládání.


Parametry motoru

Označení motoru	Krouticí moment	Rychlost posuvu	Vnější rozměry	El. napětí	El. příkon	Stupeň krytí IP
AM68-2/80-EC-P	2N.m	12cm/s	310×68×50mm	AC100-240V 50/60Hz	72W	IP20


Montáž motoru

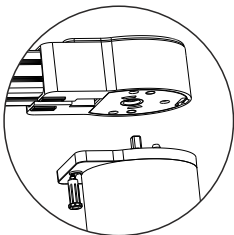


1. Zkontrolujte zámek na motoru - otočte ho do odjištěné polohy

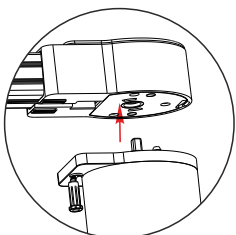

2. Nastrčte čep motoru do převodovky.

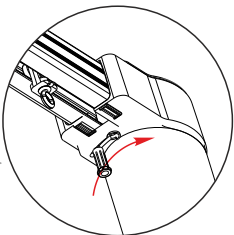


3. Otočte zámek motoru do polohy „zajištěno“.

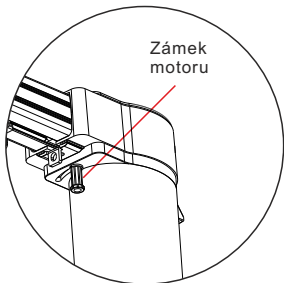


Zámek motoru


Demontáž motoru

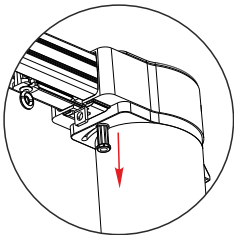

1. Odjistěte zámek motoru vytáhnutím čepu

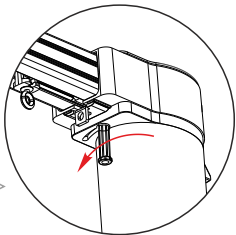

2. Otočte zámek do odjištěné polohy

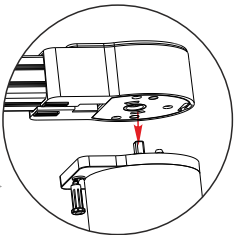


3. Vytáhněte čep motoru z převodovky



POZOR

- Prosím věnujte pozornost montážním pokynům
- Ujistěte se, že zámek na motoru je v zajištěné poloze
- Stropní konstrukce musí být dostatečně dimenzovaná s únosností kolejnic, motoru a stínící tkaniny


Schéma zapojení

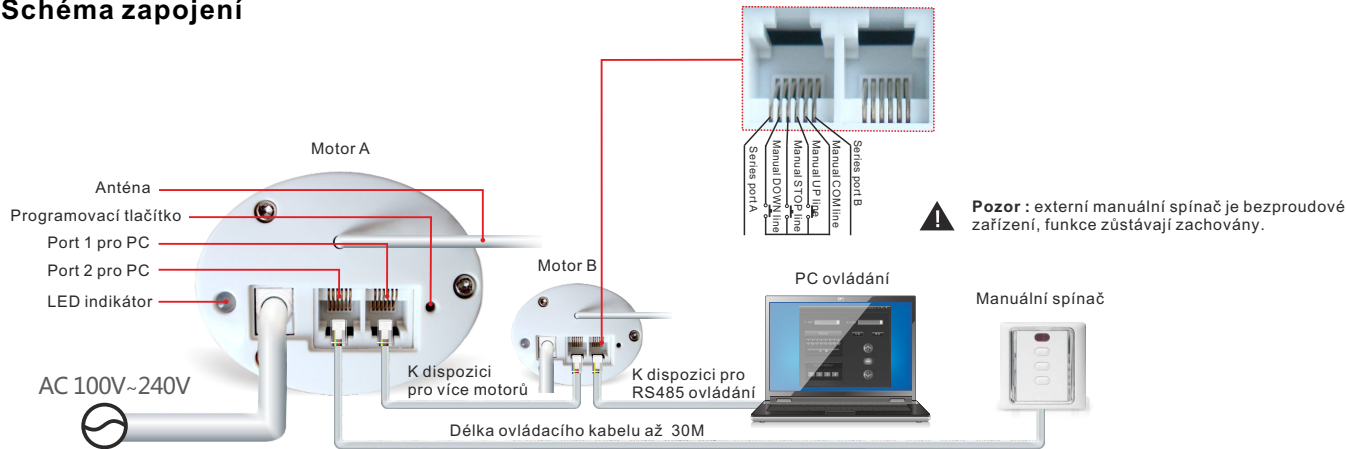


1. VARIANTA INSTALACE




2. VARIANTA INSTALACE

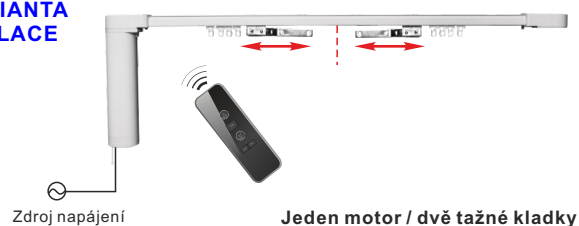

3. VARIANTA INSTALACE

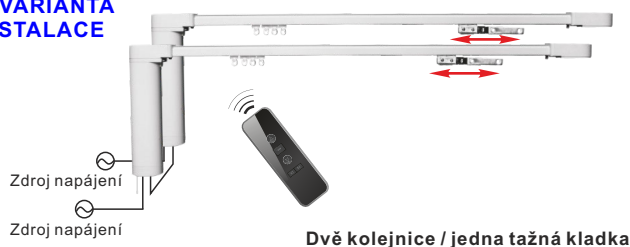

4. VARIANTA INSTALACE

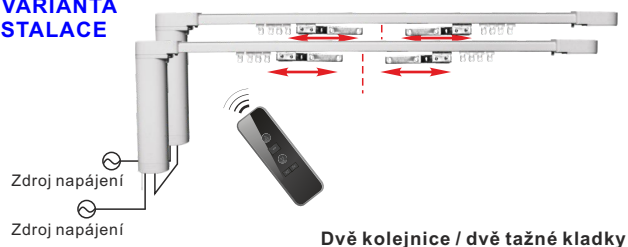


5. VARIANTA INSTALACE



6. VARIANTA INSTALACE



7. VARIANTA INSTALACE

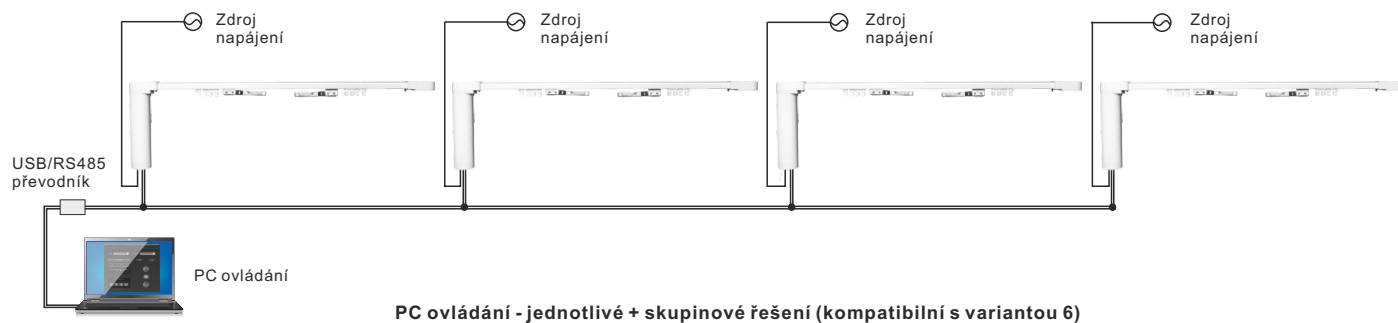

8. VARIANTA INSTALACE



Instrukce k programování


Maximální doba nepřerušovaného chodu motoru je 4 minuty, poté tepelná pojistka vypne motor (po cca 3 minutách je motor znovu funkční)
Před programováním zvolte na ovladači příslušný kanál (platí pro vícekanálové ovladače)

1. Programování



2. Změna směru

Pokud požadujete obrácený směr posuvu

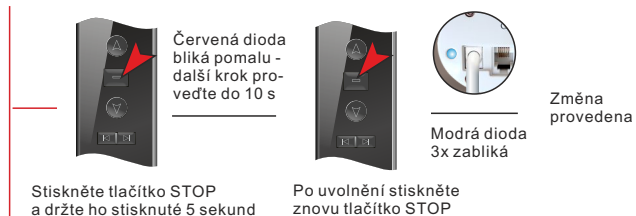


3. Nastavení mezipolohy

Lze nastavit pouze jednu mezipolohu



4. Přidání dalšího ovladače

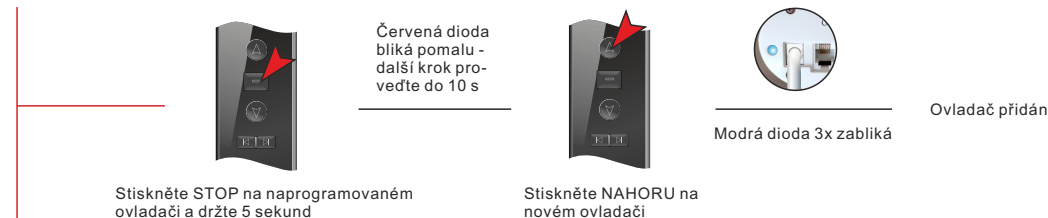

5. Smazání jednoho ovladače



6. Kompletní vymazání paměti motoru

Paměť motoru je uvedena do továrního nastavení

